

www.neatelectronics.se



NEAT Electronics AB
Varuvägen 2
246 42 Löddeköpinge
SWEDEN

TREX
PORTABEL MOTTAGARE

Visa larmlistan




Markera *Larmlista* i huvudmenyn och tryck OK.

Bläddra mellan larmen med *pil upp* och *pil ner*. Det senaste larmet finns överst i listan.

Symbolerna har följande betydelse:


- ✓ Larmet har lästs
- Detta är ett normalt larm (t.ex. ATOM)
- Detta är ett tekniskt larm
- ⇕ Detta är en positionsangivelse

Tryck OK när du står på det larm som du vill veta mer om. Detaljerna för larmet kommer att visas. Tryck *pil upp* och *pil ner* för att visa all information.

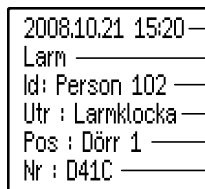

- Tiden då larmet togs emot
- Larmtyp (orsak till larmet)
- Identifikation
- Utrustningstyp
- Position för larmet om denna finns
- Radiokod

Översikt

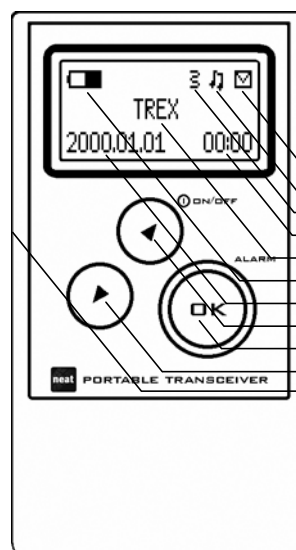

1. Meddelandeindikator
2. Larmsignal på/av
3. Vibrator på/av
4. Aktuell tid
5. Identitet
6. Batteriindikator
7. Aktuellt datum
8. På/av, gå upp i meny
9. Kvittera larm, Assistanlarm
10. Gå ner i meny
11. Laddning, programmering

Innehåll

Viktig information	1
Komma i gång	2
Översikt.....	3
Sätta på TREX	4
Stänga av TREX.....	4
Navigera i menyn.....	4
Teckenfönstret vid larm	4
Ställ datum och tid.....	5
Lägg till sändare	6
Lägg till position	7
Ta bort sändare eller position	8
Ange konfiguration.....	9
Visa larmlistan.....	10
Ställa andra parametrar	11
Assistanslarm.....	12
Declaration of Conformity.....	13

Declaration of Conformity

We NEAT Electronics AB, Varuvägen 2, 246 42 Löddeköpinge, declare under our sole responsibility that our product TREX, NE10 04007-01, is in conformity with the directives 1999/5/CE, 73/23/CE and 89/336/CEE and conforms to the standards:

Safety: EN60950-1:2001
EMC: EN 301489-3 v1.4.1 Class I
Radio: EN 300220-3 v1.1.1

Löddeköpinge, October 2005


Lars Nyström
Managing director NEAT Electronics AB



© NEAT Electronics AB 2005-2008
Dokumentnummer NE41 05004-01 v2.0

13

Sätta på TREX

- Tryck knappen *pil upp* en kort stund
- Om TREX inte startar, eller om den omedelbart stängs av, anslut laddaren till uttaget 11, se sid. 3

Stänga av TREX

- Tryck och håll knappen *pil upp* nere i tre sekunder tills teckenfönstret släcks

Navigera i menyn

- Tryck knappen *pil ner* för att gå in i menyn
- Tryck *pil upp* eller *pil ner* för att växla mellan menyvalen
- För att välja ett menyval, tryck OK
- Om du vill återgå till normalläget, välj *Avbryt* som alltid finns längst upp i menyn

Teckenfönstret vid larm

Vid larm kommer raderna i teckenfönstret att betyda följande:

Batterilarm	_____	Larmtyp (orsak till larmet)
Person 102	_____	Identifikation
Rökvarnare	_____	Utrustningstyp

4

Ange konfiguration



Markera *Konfiguration* i menyn *Programmering* och tryck sedan OK.



Om endast en TREX används i systemet, markera *Ensam TREX* och tryck sedan OK.



Om det används mer än en TREX eller annan mottagare i systemet, markera *Flera TREX* och tryck OK.

Notera att larmsändaren ATOM inte kommer att visa grönt ljus när larm sänds i denna konfiguration.

9

Assistanslarm

Assistanslarm

Tryck och håll nere knappen OK under 3 sekunder tills texten *Assistanslarm* visas. Larmet skickas nu till övriga TREX-enheter inom täckningsområdet.

Viktig information



Behandla produkten varsamt. Försök inte plocka isär produkten. Bara personal som är auktoriserad av NEAT Electronics bör utföra service.



Utsätt inte produkten för öppen eld, tända tobaksprodukter eller temperaturer över 60°C.



När den här symbolen finns på produkten eller förpackningen innebär det att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den uttjänta produkten ska istället lämnas på för ändamålet avsett återvinningsställe eller skickas till NEAT Electronics. Tänk på att återvinning av material sparar miljön och bevarar naturtillgångarna.

12

1

Ta bort sändare eller position

Ta bort sändare
Lägg till position
Ta bort position

Markera *Ta bort sändare* eller *Ta bort position* i menyn *Programmering* beroende på vad du vill ta bort. Tryck OK.

Cancel
Entré
Dörr 1

Markera sändaren eller positionen som du vill ta bort och tryck OK.

Nr : 2AF4
Entré

Radiokoden kommer att visas tillsammans med tillhörande information. Tryck på någon knapp för att gå vidare.

OK = Radera
Pil = Avbryt

Tryck OK om du vill fortsätta eller tryck *pil upp* eller *pil ner* om du vill avbryta borttagningen.

Avbryt
Dörr 1
Dörr 2

Markera nästa sändare som du vill ta bort eller tryck bara på OK om du är klar.

Ställ datum och tid

Avbryt
Larmlista
Inställningar

Tryck *pil ner* 3 gånger tills menyvalet *Inställningar* är markerat. Tryck OK.

Belysning
Knappljud
Tid och datum

Tryck *pil ner* 6 gånger tills menyvalet *Tid och datum* är markerat. Tryck OK.

2008.01.01
00:00 OK

Tryck *pil upp* tills aktuellt år visas. Tryck OK.

2008.01.01
00:00 OK

Tryck *pil upp* eller *pil ner* tills aktuell månad visas. Tryck OK.

Upprepa proceduren för dag, timmar och minuter.

2008.10.21
15:20 OK

När texten *Ok* är markerad och tiden är korrekt, tryck *pil ner* och sedan OK. För att ändra ett fält, tryck OK och upprepa sedan proceduren från början.

8


5

Komma i gång


1. Anslut laddaren



2. Sätt på TREX genom att trycka på *pil upp*

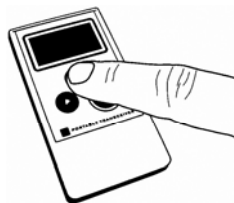

3. Vänta tills batteriladdnings-symbolen försvinner

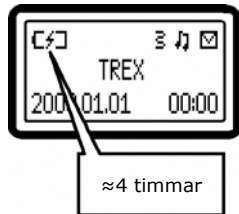

4. Ta bort laddaren



2

Lägg till sändare



Markera *Lägg till sändare* i menyn *Programmering* och tryck OK.

Aktivera sändaren som du vill ansluta. Om det till exempel är en bärbar larmsändare ATOM, tryck på den röda knappen.

Bläddra mellan de olika identifikationerna genom att trycka *pil upp* och *pil ner*. När du har valt den mest lämpliga texten, tryck OK. Om du väljer *Inget ID* så kommer identifikationsraden inte att visas när larm anländer.

Välj ett nummer som beskriver användaren, till exempel rumsnummer. Växla mellan fälten genom att trycka OK och ändra det markerade fältet med pilarna. För att avsluta, markera Ok, tryck *pil ner* och därefter OK. Nummer noll gör att numret inte visas när larmet anländer.

Växla mellan de olika utrustningstyperna genom att trycka pil upp och pil ner. När du har valt rätt utrustning, tryck OK. Om du väljer *Ingen* så kommer raden med utrustning inte visas när larmet anländer.

6

Ställa andra parametrar



I menyn *Inställningar* finns möjlighet till att ändra egenskaperna hos TREX, bland annat:
Ljudnivå
Vibrator
Larmsignal
Belysning
Knappljud



Markera parametern du vill ändra och tryck OK.



Den aktuella inställningen är markerad med en bock. Välj det nya värdet och tryck OK.

11

Lägg till position



Ta fram din D-ATOM och var säker på att du står utanför fältet från D-POS. Markera sedan *Lägg till position* i menyn *Programmering* och tryck OK.

Gå in i fältet så att D-ATOM sänder. TREXen kommer att pipa när den tagit emot sändningen.

Bläddra mellan de olika identifikationerna genom att trycka *pil upp* och *pil ner*. Välj en text som kan associeras med positionen, till exempel *Dörr* eller *Entré*. Tryck OK.

Välj ett nummer för att beskriva positionen, till exempel ett dörrnummer. Växla mellan fälten genom att trycka OK och ändra det markerade fältet med pilarna. För att avsluta, markera Ok, tryck *pil ner* och därefter OK. Nummer noll gör att numret inte visas när larmet anländer.

7